

ALMINDELIGE OPLYSNINGER (HVORDAN ANVENDER VILDMARKSBAD) Fremstilling, af vildmarksbadet

Vildmarksbadet skal anbringes på en flad, plan (vandret) overflade (f.eks. en træterrasse som er stærk nok til at bære vægten, betonoverflade, fliser eller lign.). Hvis Vildmarksbadet ikke placeres korrekt på overfladen, kan det tabe styrke, stabilitet eller endda æstetisk udseende. Før du begynder at bruge vildmarksbadet vaskes den grundigt (polypropylen og plastik). Efter vask kan det fyldes med vand (fra vandhane). Fyld med vand, indtil der er ca 10 cm tilbage til toppen af vildmarksbadet, først da kan du starte opvarmning.

VIGTIG - Hvis det købte vildmarksbad har elektriske komponenter (SPA-systemer, LED-belysning, filtre, elektrisk opvarmning mv.), anbefaler vi at tilslutte det elektriske system direkte til en elektrisk stationær ledning, så ingen elektriske stik/kontakter ville være nødvendige. Den stationære ledning skal tilsluttes vildmarksbad-relæet, i overensstemmelse med nedenstående skema og bør udføres af en elektriker.

RCCBs Ex9CL-N, 6 kA


AC type, 2-pole

- AC type of residual current circuit breaker sensitive on residual AC current
- Without time delay
- Surge current-proof 250 A
- 30 mA version suitable for protection of people in case of direct and indirect contact with live parts and exposed conductive part during a fault, respectively
- Selective with upstream installed S or S+A type RCCB



Rated current	Rated residual current	Poles	Article No.	Type	Packing
25 A	30 mA	2	100607	Ex9CL-N 2P 25A 30mA	1/81
40 A	30 mA	2	100610	Ex9CL-N 2P 40A 30mA	1/81
40 A	300 mA	2	100612	Ex9CL-N 2P 40A 300mA	1/81

Wiring diagram

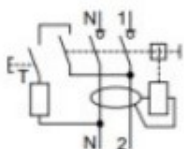

VIGTIG -for at undgå problemer med elektrisk udstyr, og for sikkerhed SKAL du sørge for, at er med jordforbindelse.

VIGTIGT VIGTIGT - Hvis vildmarksbad har elektrisk opvarmning, skal ledninger være 2,5m² tykke.

VILDMARKSBAD OPVARMNING

VILDMARKSBAD MED INDVENDIG OVN

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre i ovnen. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker.

Det anbefales at bruge tørt træ. Luft kan justeres med låget placeret på toppen af ovnen.

VIGTIG Tilsæt ikke mere træ end 2/3 af ovnens højde.

VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og ovnen.

VIGTIG Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karbad og ovnen selv.

VIGTIG Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 55 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen.

VILDMARKSBAD MED UDVENDIG OVN

Udvendig ovn, skal som vildmarksbadet placeres på en flad, fast grund/underlag. Det er vigtigt at ovnen står på samme niveau eller under karret. Det er til udvendig ovns cirkulationssystem forbudt at forbinde ekstra filtre eller kredsløb af nogen art. Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre op i ovnen. Den bedste måde at fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. startblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Det anbefales at bruge tørt træ. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.

VIGTIG Sørg for ikke at tilføje for meget træ, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der er god træk med luft.

VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og evt. ovnen uden vand.

VIGTIG Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karret og ovnen.

VILDMARKSBAD MED INTEGRERET OVN

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre op ovnen. Den bedste måde at fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Det anbefales at bruge tørt træ. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.

VIGTIG Sørg for ikke at tilføje for meget træ, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der god træk med luft.

VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og ovn.

VIGTIG vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige badet og ovnen.

VILDMARKSBAD MED ELEKTRISK OPVARMNING

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand (fyld indtil der er 10cm fra vandet og til toppen af badet), kan du starte elvarmeren. Først skal du aktivere cirkulationspumpen med en knap, der er på karets panel. Herefter er det tid til at justere den ønskede temperatur. Temperaturen styres af drejeskive placeret på varmeren. Når temperaturen når målet (det ønskede varme niveau) slukker elvarmer automatisk. Når vandet køler ned, aktiveres varmelegemet igen automatisk, så vandet varmes op til din justerede temperatur. For helt at slukke for varmelegemet, drejes cirkulationspumpe til fra (cirkulationspumpen aktiveres / deaktiveres med den samme knap på panelet af karbad).

VIGTIG Når vandet skal tappes af vildmarksbadet, skal elvarmeren skal være slukket (herunder også cirkulationspumpen).

VIGTIG Tænd ikke for elvarmeren, hvis vandstanden endnu ikke har nået det anbefalede niveau i badet.

BEMÆRK: Brug af elvarmer under nul grader udendørs temperaturer:

- Temperaturvælger skal være på 0 ° C, inden der hældes vand i badet.
- Hæld 20-30l varmt vand i vildmarksbadet, og tænd cirkulationspumpen (40-50 grader).
- Fyld badet med vand til det anbefalede niveau.
- Efter at vildmarksbad er fyldt med den anbefalede mængde vand, skal varmeovnen indstilles til den ønskede temperatur.

Disse trin skal foretages i den kolde årstid, når udetemperaturen er under nul, så cirkulationspumpen ikke fryser.

SPA SYSTEMERS BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

LUFT MASSAGE SYSTEM

Luft massage systemet struktur: luftkompressor 700W power, 12 stk. Luftdyser - monteret i badets væg samt andre installationsmaterialer. Luftmassage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIG I den kolde årstid må du kun tænde luftsyste­met, når vandtemperaturen er over 30 ° C.

VAND MASSAGE SYSTEM

Vand massage system struktur: Vand kompressor (900W - 1100W) strøm, 6 stk. vandyser, andre installationsmaterialer. Vand massage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde vand/luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIG I den kolde årstid må du kun tænde vand/luftsyste­met, når vandtemperaturen er over 30 ° C.

HYBRID MASSAGE SYSTEM

Hybrid massage system struktur: Luft kompressor (700W) strøm og vand kompressor (900-1100W), 8 stk. kombineret vand / lufdyser - installeret i bad væggen, yderligere 4 stk. lufdyser.

Kombineret massage system har 2 kontakter i karbadpanelet. En af dem tænder / slukker for luft

kompressor, den anden tænder / slukker for vandpumpen. Du kan aktivere luftmassage eller vandmassage, eller begge enheder sammen. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.

VIGTIG *I den kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C.*

VANDFILTRE CARTRIDGE FILTER

Filteret bliver bygget ved siden af karret og forbundet med to slanger, hvor igennem filtreres vand i karret.

VIGTIG *I den kolde årstid, når luft temperaturen er under 0 grader, er det nødvendigt at lukke filter åbninger inde i karret, så vandet ikke kan nå og fryse filter og forbindelses slangerne. Når vildmarksbad opvarmer op til +30 grader, skal du åbne filter åbningerne. Hvis karret holdes ved konstant plus temperatur, kan filteret bruges ved lufttemperatur under nul.*

SAND FILTER

Sand vand filter bliver bygget ved siden af karret og forbundet med to slanger gennem hvilket der filtrerer vand fra karret.

VIGTIG *I den kolde årstid, når luft temperaturen er under 0 grader, er det nødvendigt at lukke filter åbninger inde i karret, så vandet ikke kan nå og fryse filter forbindelses slangerne. Når vildmarksbadet opvarmes op til +30 grader, skal du åbne filter åbningerne. Hvis karret holdes ved konstant plus temperatur, kan filteret bruges i lufttemperaturer under nul.*

SKIMMER

Skimmer - nedsænket vandfilter. For at filtrere vandet i badet anvendes et nedsænket filter, der er forbundet med strøm. Skimmeren kan tændes under badning i badet, fordi det er 12V elektrisk strøm. Men oftest anvendes skimmerfiltret under opvarmning og fjernes når karret bruges.

FORBUDT! *Vand i karret, hvis udetemperaturen er under nul grader, og karret (vandet) ikke holdes opvarmet til over 0 grader (ovn eller elvarmer).*

Anbefales til vedligeholdelse/ imprægnering af træ - maling (imprægnerende, udendørs maling) mindst en gang om året.

Ovn rensning anbefales for hver 3-5 gange brug af vildmarksbad, ved hjælp af en lille spartel/askeskovl.

God fornøjelse og hav en dejlig oplevelse!